AUTODOC CLUB

Anleitung: **Mercedes W201** Außenspiegel wechseln





VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: AUSSENSPIEGEL – MERCEDES W201. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

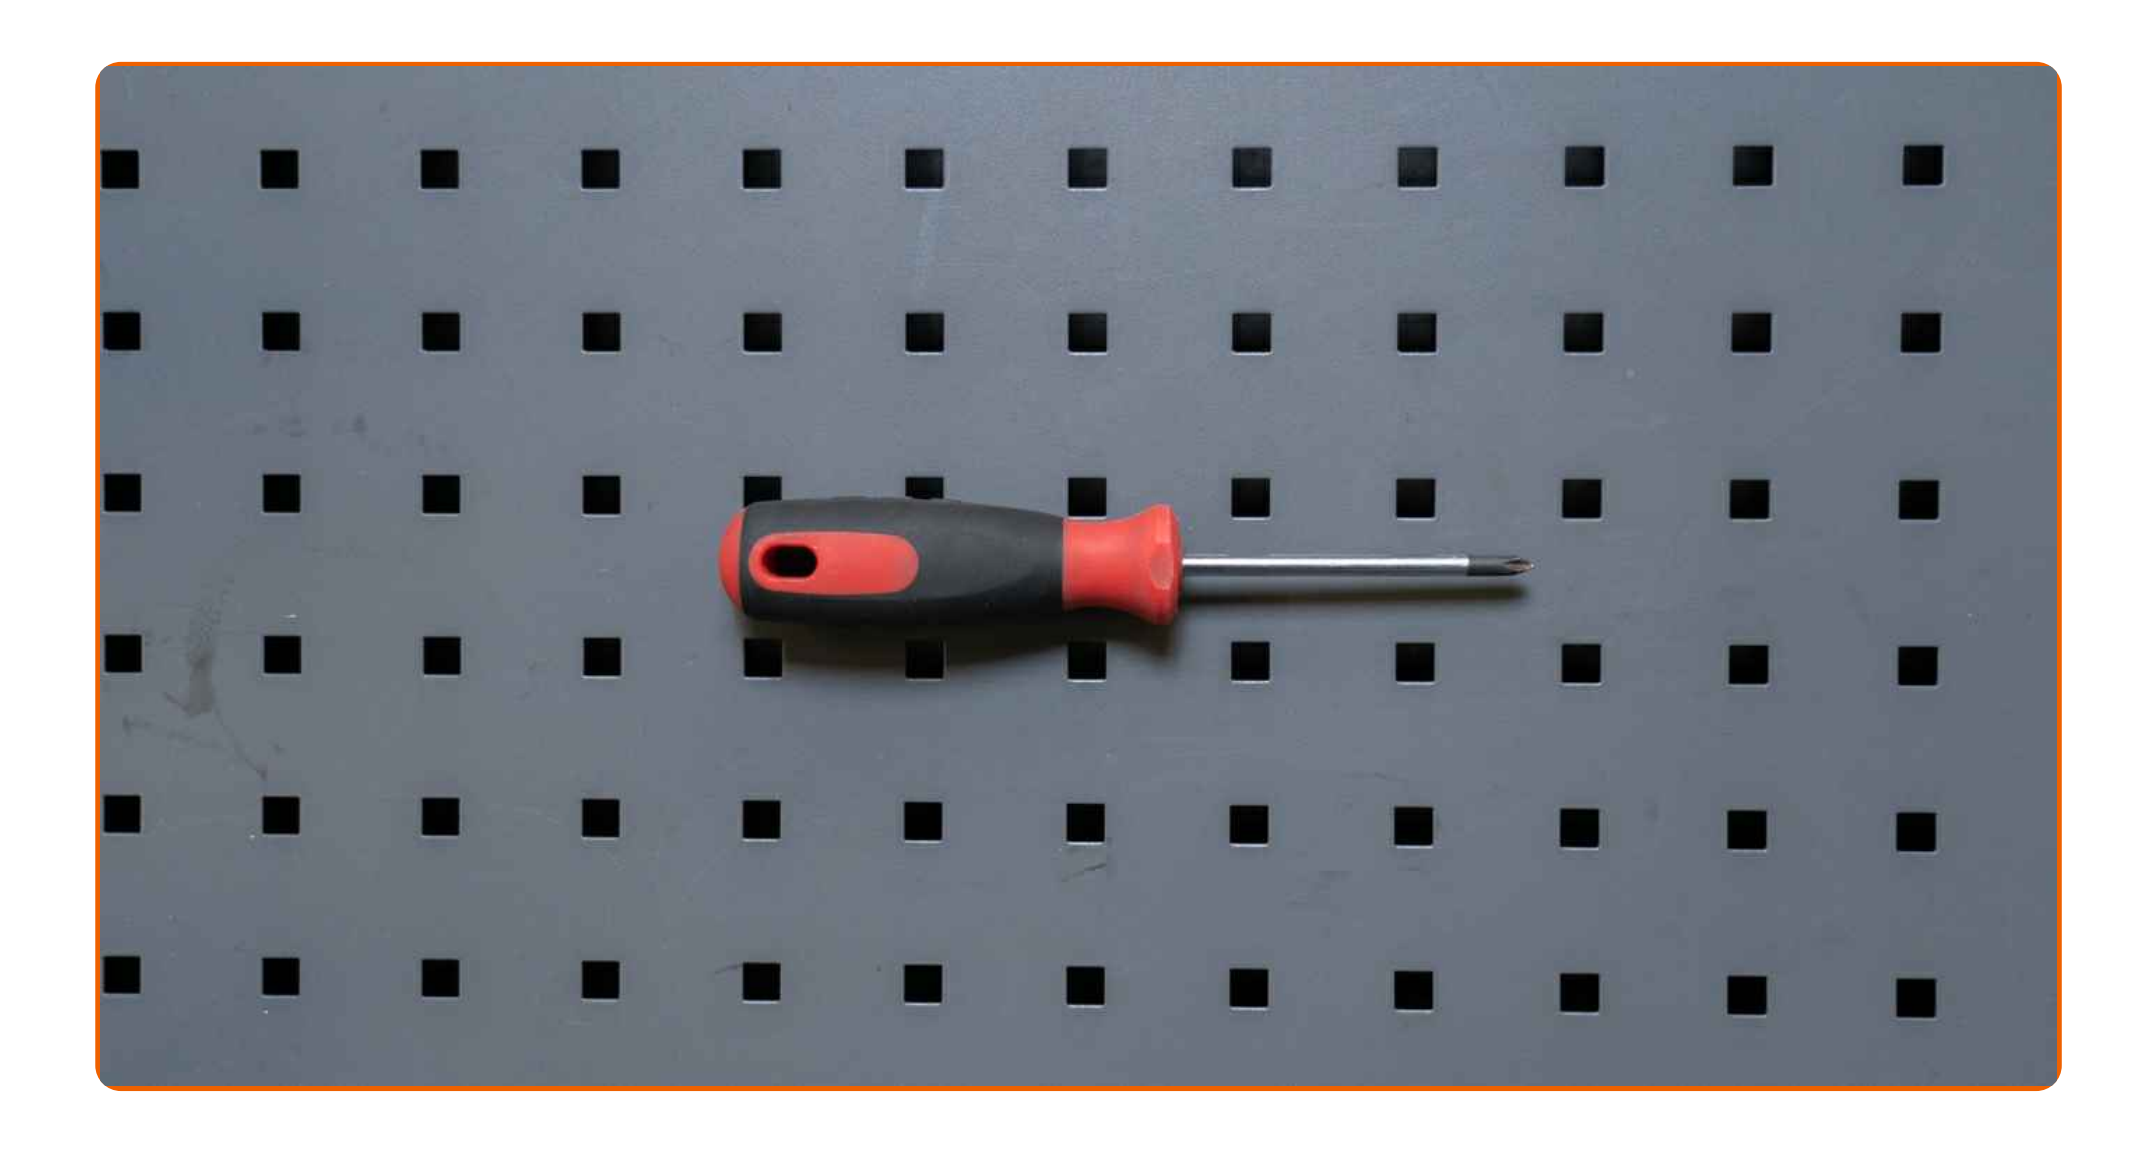

- Phillips-schraubendreher
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN





Austausch: Außenspiegel – Mercedes W201. AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.


AUSTAUSCH: AUSSENSPIEGEL – MERCEDES W201. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1 Öffnen Sie die Autotür.



2 Lassen Sie das Fensterglas herunter.

3 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

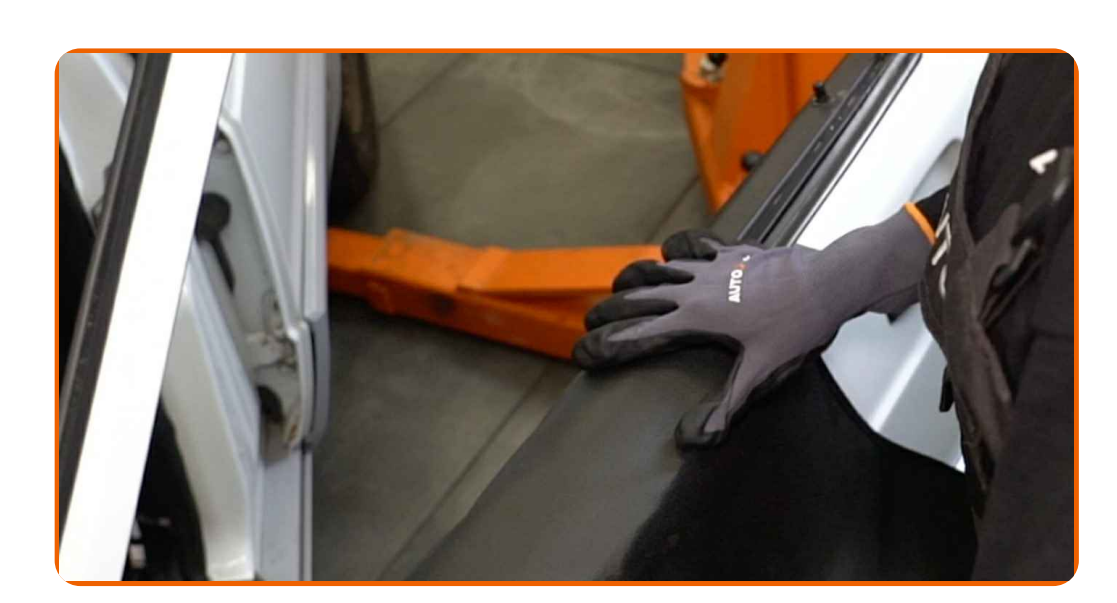

4 Schrauben Sie die Innenverkleidung ab, die die Befestigungsschrauben des Außenspiegels verdeckt. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.








5 Entfernen Sie die Abdeckung, die die Befestigungsschrauben der Außenspiegel verdeckt.



6 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Außenspiegel ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

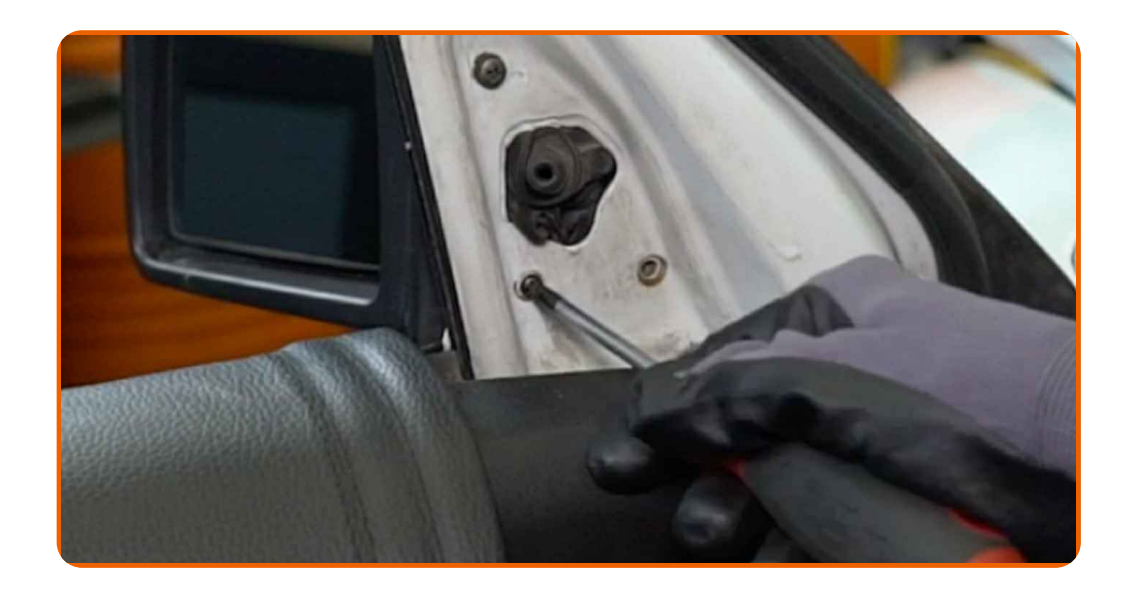

7 Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.



8 Entfernen Sie den Außenspiegel.



9 Bauen Sie den neuen Außenspiegel an.







10 Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.

11 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Außenspiegel ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.




12 Montieren Sie die Abdeckung des Außenspiegels.



13 Schrauben Sie die Innenverkleidung fest, welche die Befestigungsschrauben des Außenspiegels verdecken soll. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.




14 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

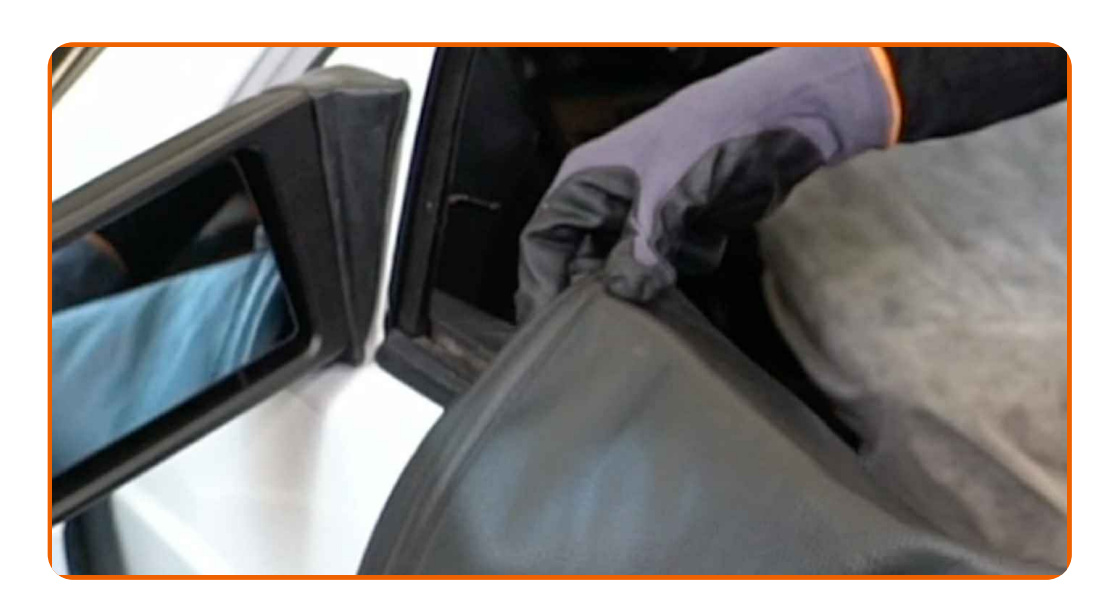

15 Schließen Sie die Autotür.



16 Stellen Sie das Spiegelglas ein.

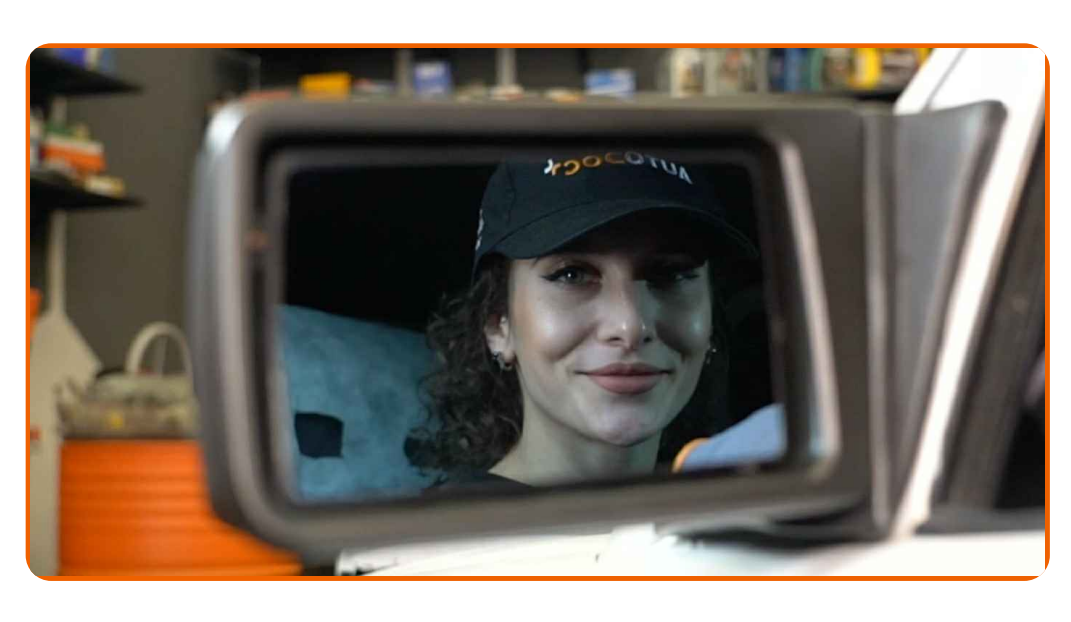

GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES-AUTOS

AUSSENSPIEGEL: EINE GROSSE AUSWAHL






WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES W201-AUTOS

AUSSENSPIEGEL FÜR MERCEDES-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

AUSSENSPIEGEL FÜR MERCEDES W201-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.